

ROSATO
fully automatic coffee machine


Gioia
MODEL RM-A10



MANUEL D'INSTRUCTIONS

• français •

DESCRIPTION DES PIÈCES

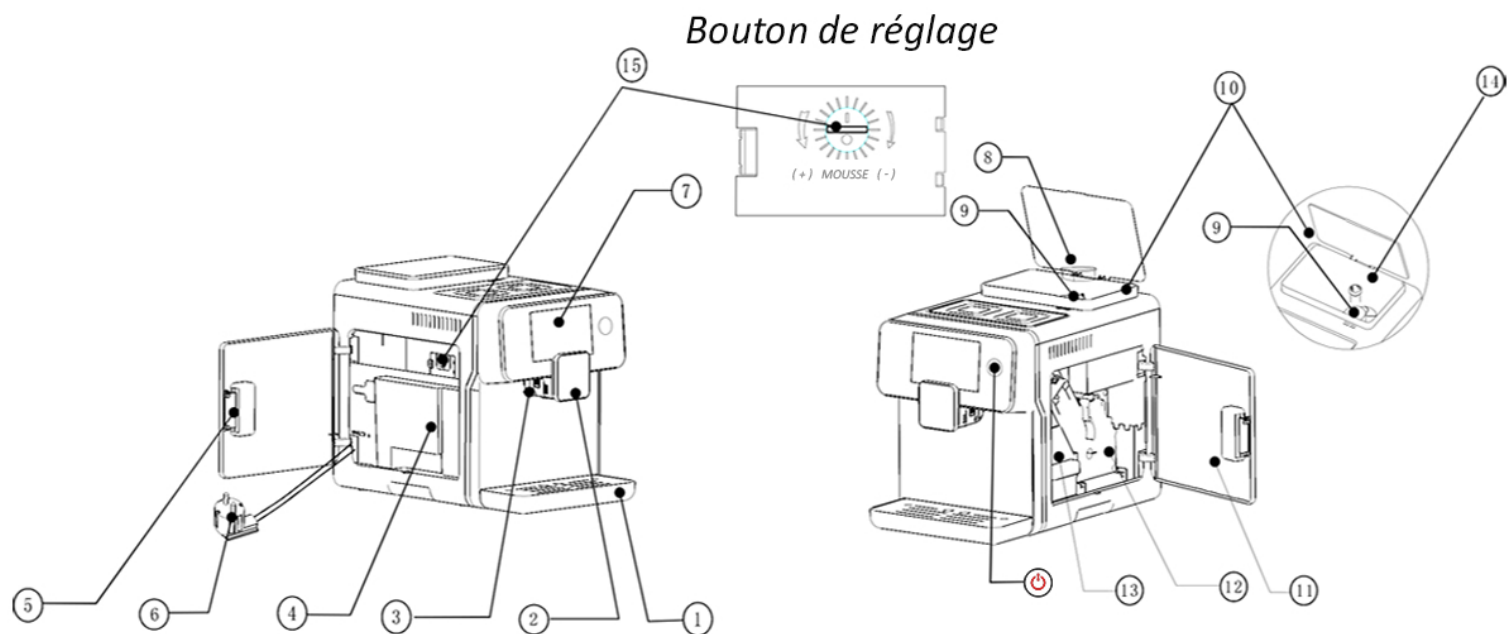

- 1. Bac d'égouttage
- 2. Bec de café
- 3. Mousseur à lait
- 4. Réservoir d'eau
- 5. Porte gauche

- 6. Cordon d'alimentation
- 7. Panneau de contrôle
- 8. Couverture entonnoir de remplissage
- 9. Entonnoir de remplissage café moulu
- 10. Réservoir à grains

- 11. Porte droite
- 12. Unité d'infusion
- 13. Réservoir à déchets moulus
- 14. Réglage du moulin à café
- 15. Contrôle du mousseur à lait

INSTRUCTIONS DU PANNEAU DE COMMANDES



MESURES PRÉVENTIVES IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, les précautions élémentaires de sécurité doivent toujours être suivies, y compris les suivantes:

- *Lire toutes les instructions.*
- *Ne pas toucher les surfaces chaudes. Utilisez des poignées ou des boutons.*
- *Pour se protéger contre le feu, une électrocution et des blessures aux personnes, ne pas plonger le cordon, la prise de courant ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.*
- *Une surveillance accrue est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé près d'enfants.*
- *Débrancher de la prise lorsqu'elle n'est pas utilisée, avant le nettoyage. Laisser refroidir avant d'assembler ou de démonter les pièces et avant le nettoyage de l'appareil.*
- *Ne pas utiliser d'appareils avec des câbles ou des prises endommagés ou après que l'appareil dysfonctionne ou a été endommagée quelque manière que ce soit. Renvoyer l'appareil au centre de réparation agréé le plus proche pour vérification, réparation ou modification.*
- *L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut entraîner un incendie, une électrocution ou des blessures.*
- *Ne pas utiliser à l'extérieur.*
- *Ne laissez pas le cordon suspendu au bord de la table ou du comptoir, ou touchez les surfaces chaudes.*
- *Ne pas placer sur ou à proximité d'un brûleur à gaz ou électrique, ou dans un four chauffé.*
- *Alignez toujours la fiche à l'appareil d'abord, puis branchez le cordon dans la prise murale. Pour vous déconnecter, tourner tout contrôle vers "Off", puis retirez la fiche de la prise murale.*
- *Ne pas utiliser l'appareil pour une utilisation autre que prévue.*
- *Conservez ces instructions.*

ATTENTION CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Cet appareil est uniquement pour usage domestique ou commercial. Tout service, autre que le nettoyage et la maintenance de l'utilisateur, doit être effectué par un centre de service agréé. Ne pas plonger la machine dans l'eau. Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas démonter la machine. Il n'y a pas de pièces à l'intérieur de la machine pouvant être réparée par l'utilisateur. La réparation devrait être faite uniquement par le personnel de service autorisé.

- Vérifiez la tension pour vous assurer que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à votre tension.
- N'utilisez jamais de l'eau chaude pour remplir le réservoir d'eau. Utilisez uniquement de l'eau froide.
- Gardez les mains et le cordon éloigné des parties chaudes de l'appareil pendant le fonctionnement.
- Ne jamais nettoyer avec des poudres de lavage ou des nettoyeurs difficiles. Utilisez simplement un chiffon humide et doux avec de l'eau.
- Pour un goût optimal de votre café, utilisez de l'eau purifiée ou embouteillée. Le détartrage périodique est toujours recommandé tous les 2-3 mois. Les poudres de détartrage peuvent être achetées par revendeurs autorisés.
- Ne pas utiliser de grains de café caramélisés ou aromatisés.

INSTRUCTIONS POUR LE CORDON D'ALIMENTATION

1. Un court cordon d'alimentation (ou un cordon d'alimentation détachable) doit être fourni pour réduire les risques résultant de s'emballer ou de trébucher sur un cordon plus long.
2. Des cordons d'alimentation amovibles plus longs ou - des cordons d'extension sont disponibles et peuvent être utilisés si des soins sont exercés lors de leur utilisation.
3. Si un cordon d'alimentation ou un cordon d'alimentation détachable et long est utilisé:
 - a. La note électrique marquée du cordon d'alimentation ou de la rallonge détachable doit être au moins aussi grande que la puissance électrique de l'appareil.
 - b. Si l'appareil est le type mis à la terre, le cordon de la rallonge doit être un cordon 3 fils à la terre.
 - c. Le cordon le plus long doit être agencé de sorte qu'il ne dépasse pas le comptoir ou le dessus de la table où il peut être attiré par des enfants ou se trébucher dessus.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lisez attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et enregistrez-le pour référence ultérieure.

Ne laissez jamais l'eau entrer en contact avec l'une des parties électriques de la machine: danger de court-circuit! La vapeur et l'eau chaude peuvent provoquer une brûlure! Ne dirigez jamais le jet d'eau chaude vers les parties du corps: Risque de brûlure!

UTILISATION PRÉVUE

La machine à café est uniquement destinée à un usage domestique. Ne modifiez pas ou n'utilisez pas la machine à des fins non autorisées, car cela créerait des risques sérieux! L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) avec des capacités physiques, mentales ou sensorielles réduites ou avec une expérience rare et / ou

expertise, à moins qu'ils ne soient surveillés par une personne responsable de leur sécurité, ou ils sont informés par cette personne sur la façon d'utiliser correctement la machine.

CÂBLE D'ALIMENTATION

Connectez uniquement la machine à une prise appropriée. La prise sur laquelle la machine est connectée doit être:

- *Compatible avec le type de prise installée sur la machine;*
- *Apprêté pour se conformer aux données figurant sur l'étiquette attachée à l'appareil;*
- *Connecté à un système de terre efficace*
- *N'utilisez jamais la machine à café si le cordon d'alimentation est défectueux ou endommagé. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou par son centre de service agréé.*
- *Ne passez pas le cordon d'alimentation autour des coins, sur les bords tranchants ou sur les objets chauds et éloignez- le de l'huile. N'utilisez pas le cordon d'alimentation pour transporter ou tirer la machine à café*
- *Ne tirez pas la fiche par le cordon d'alimentation ou ne le touchez pas avec les mains humides. Ne laissez pas le cordon d'alimentation s'accrocher librement à partir de tables ou d'étagères.*

POUR LA SÉCURITÉ D'AUTRES

Empêcher les enfants de jouer avec la machine. Les enfants ne sont pas au courant des risques liés à l'électroménager. Ne laissez pas les matériaux d'emballage de la machine à la portée des enfants.

DANGER DE BRÛLURES

Ne dirigez jamais les jets de vapeur chaude et/ou d'eau chaude vers vous-même ou d'autres. Danger: de brûlures!

EMPLACEMENT APPROPRIÉE POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL

Pour une utilisation optimale, il est recommandé de:

- *Choisir une surface sûre et plane, où il n'y aura aucun risque de renverser l'appareil ou d'être blessé;*
- *Choisir un endroit suffisamment propre et près d'une prise facilement accessible;*
- *Prévoir une distance minimale des côtés de la machine comme indiqué sur l'illustration;*
- *Lorsque vous allumez ou éteignez la machine, nous suggérons de placer un verre vide sous le bec de distribution.*
- *Ne gardez pas la machine à des températures inférieures à 0 degrés. Le gel peut endommager la machine. N'utilisez pas la cafetière à l'extérieur. Afin d'éviter que son logement ne se fonde pas ou ne soit endommagé, ne placez pas la machine sur des surfaces très chaudes et proche des flammes nues.*

NETTOYAGE ET RANGEMENT DE LA MACHINE

Gardez la machine à son meilleur état, nettoyez-la et rangez-la correctement. Étant donné que la machine utilise des ingrédients naturels de boissons fraîches (grains de café, eau, lait, etc.), certains résidus de café moulu ou d'eau condensée pourraient être présents sur sa surface de support. Pour cette raison, nous recommandons de nettoyer périodiquement les parties visibles de la machine et la zone située sous celle-ci.

Avant de stocker la machine, nous vous recommandons vivement de la nettoyer:

- *L'eau laissée dans le réservoir et/ou dans le circuit d'eau pendant plusieurs jours ne doit pas être consommée. Si la machine restera inactive pendant longtemps, distribuer de l'eau comme décrit dans la section «eau chaude».*
- *Éteignez le bouton d'alimentation et nettoyez la machine. Enfin, retirez la fiche de la prise. Attendez que la machine refroidisse.*

Ne jamais plonger la machine dans l'eau! Rangez-le dans un endroit sec, hors de la portée des enfants. Gardez-le protégé de la poussière et de la saleté. Il est strictement interdit de manipuler les pièces internes de la machine.

DISFONCTIONNEMENT

En cas de panne, de problème ou de faute soupçonnée résultant de la chute de la machine, retirez immédiatement la fiche de la prise. Ne tentez jamais d'utiliser une machine défectueuse. Pour plus d'informations sur le dépannage et le service, consultez les chapitres du manuel d'utilisation sur "dépannage" et "service".

MESURES DE SÉCURITÉ INCENDIE

En cas d'incendie, utiliser un extincteur dioxyde de carbone (Co2). Ne pas utiliser d'extincteurs à l'eau ou à la poudre sèche.

OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES

- *Ne jamais retirer le bac d'égouttage lorsque la machine est allumée. Attendez quelques minutes après avoir fait allumer/éteint, car la machine effectuera un cycle de rinçage/auto nettoyage (voir la section "cycle de rinçage/auto nettoyage").*
- *Remplissez le réservoir uniquement avec de l'eau fraîche et non pétillante. L'eau chaude ou tout autre liquide peut endommager le réservoir et/ou la machine.*
- *Ne pas utiliser la machine sans eau. Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'eau dans le réservoir.*
- *Seuls les grains de café doivent être placés dans le réservoir de grains de café. Le café rond, le café instantané ou tout autre objet placé dans le réservoir de grains de café, peut endommager la machine.*

MOULIN À CAFÉ REGLABLE

Avertissement: Le bouton de réglage du moulin à café, qui est placé à l'intérieur du réservoir de grains de café, doit être tourné avec la clé de réglage du moulin uniquement lorsque le moulin à café fonctionne. Ne placez aucun matériau autre que des grains de café dans le réservoir. Ne pas verser du terre et/ou du café instantané dans le réservoir de grain.

Avertissement: Le moulin à café contient des pièces mobiles qui peuvent être dangereuses. Par conséquent, n'insérez pas les doigts et/ou d'autres objets. En cas de dysfonctionnement, éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton d'alimentation et retirez la fiche de la prise avant d'effectuer tout autre type d'opération à l'intérieur du réservoir de grains de café. Ne pas verser de café en grains lorsque le moulin à café fonctionne.

BRASSAGE DE CAFÉ À AVEC DU CAFÉ EN POUDRE

Avertissement: Ajouter uniquement du café en poudre au compartiment. D'autres substances et objets peuvent causer de graves dommages à la machine. Tels dommages ne seront pas couverts par la garantie.

DISTRIBUTION D'EAU CHAUDE

Avertissement: Au début, des courts jets d'eau chaude peuvent apparaître: risque de brûlure. L'appareil peut atteindre des températures élevées: ne pas le toucher à mains nues.

NETTOYAGE GÉNÉRAL

- Ne pas plonger la machine dans l'eau.
- Ne lavez pas ses pièces dans le lave-vaisselle.
- N'utilisez pas d'objets tranchants ou de produits chimiques nocifs (solvants) pour le nettoyage.
- Utilisez un chiffon doux et humide pour nettoyer la machine.
- Ne pas sécher la machine et/ou ses pièces en utilisant une micro-onde et/ou un four standard.

NETTOYAGE DE L'APPAREIL AVEC LE DETERGENT A L'HUILE DE CAFÉ

- Insérez la tablette dans le compartiment à poudre et appuyez sur Americano. Cela permettra de nettoyer les composants internes de l'unité de brassage.
- Répétez ce processus une fois de plus sans nettoyer la tablette ou les grains de café pour s'assurer que le système est bien nettoyé.

Avertissement: Le nettoyage de l'unité d'infusion n'a pas de fonction de détartrage. Pour le détartrage, utilisez la solution de détartrage et suivez la procédure décrite dans le chapitre "détartrage".


DETARTRAGE

Si vous ne le faites pas, votre appareil va cesser de fonctionner correctement, et dans ce cas, la réparation n'est pas couverte par la garantie.

Avertissement: *Ne buvez jamais la solution de détartrage ni aucun produit distribué jusqu'à ce que le cycle ait été effectué à la fin. Ne jamais utiliser de vinaigre comme solution de détartrage.*


PREMIÈRE INSTALLATION

- 1.** *Déballer la machine*
- 2.** *Retirer le réservoir d'eau. Remplissez-le avec de l'eau potable fraîche*
- 3.** *Remplir les grains de café*
- 4.** *Insérez la fiche d'alimentation dans la prise murale*
- 5.** *Appuyez sur la zone du milieu/logo de l'écran pour commencer*
- 6.** *Autoriser la machine à se réchauffer*
- 7.** *La machine est maintenant prête à l'emploi et sera en mode veille.*

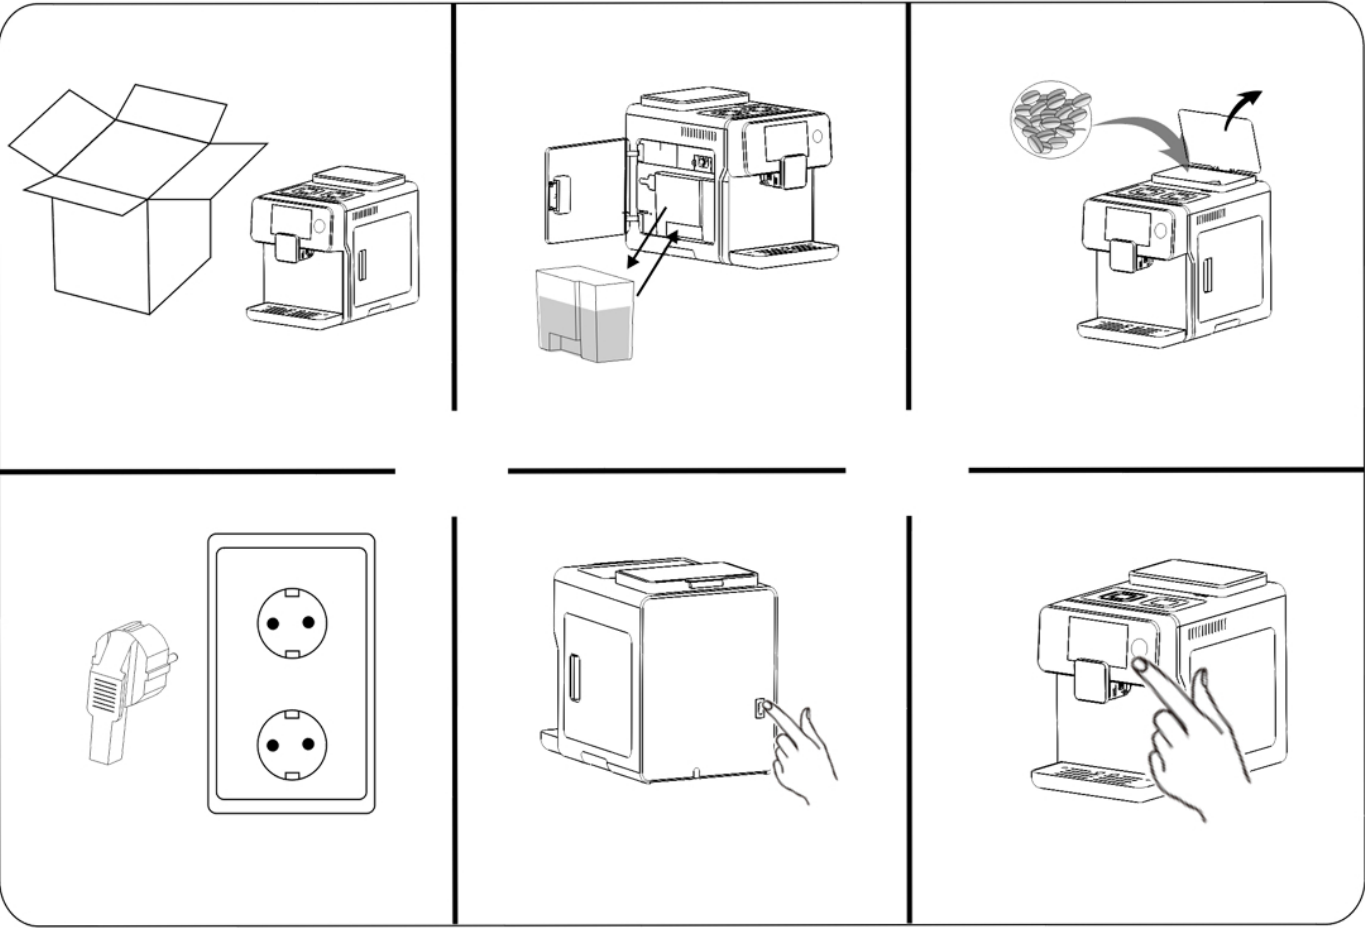


PRÉPARER UN AMÉRICANO

1. Réglez la hauteur du bec de distribution
2. Appuyez sur l'icône Americano pour préparer un café style Américano. Appuyez sur l'icône X2 lorsqu'elle s'affiche si vous avez besoin d'une deuxième tasse. La machine commencera à faire une deuxième tasse dès que la première sera terminée.

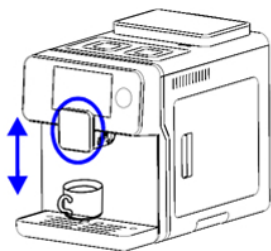


PRÉPARER UN ESPRESSO

1. Réglez la hauteur du bec de distribution
2. Appuyez sur l'icône de l'expresso pour préparer un café au style Espresso. Appuyez sur l'icône X2 lorsqu'elle s'affiche si vous avez besoin d'une deuxième tasse. La machine commencera à faire une deuxième tasse dès que la première sera terminée.

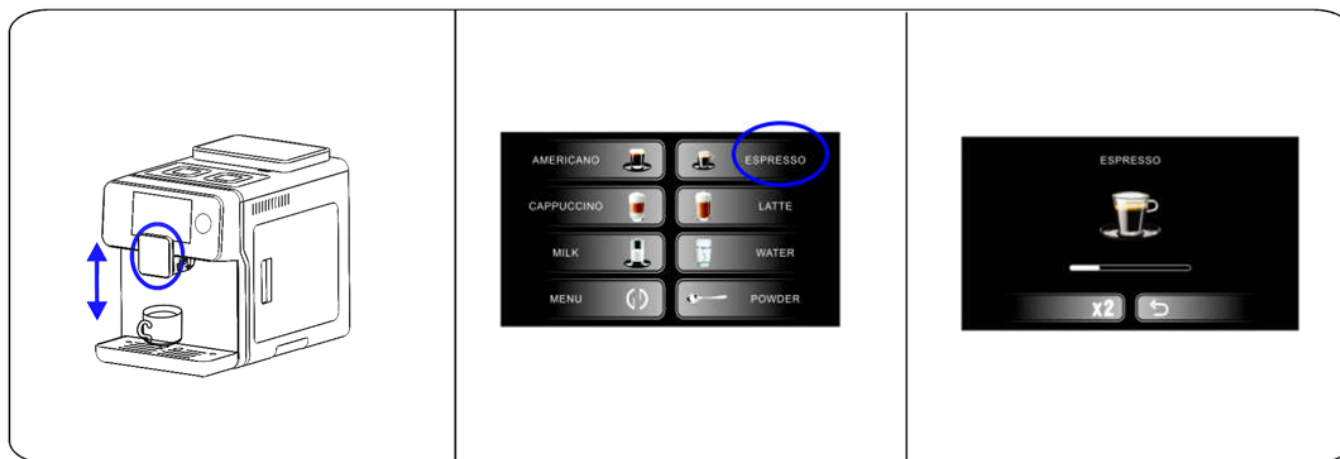


PRÉPARER UN CAPPUCCINO

1. Insérez le mousser de lait dans la machine
2. Mettez le tuyau du lait dans le lait
3. Appuyez sur l'icône Cappuccino, la machine commencera à faire un cappuccino. Touchez l'icône X2 lorsqu'il s'affiche si vous avez besoin d'une deuxième tasse. La machine commencera à faire une deuxième tasse dès que la première sera terminée
4. Si vous voulez moins de lait que votre montant prédéfini, vous pouvez appuyer sur l'icône d'annulation pour arrêter la distribution de lait.

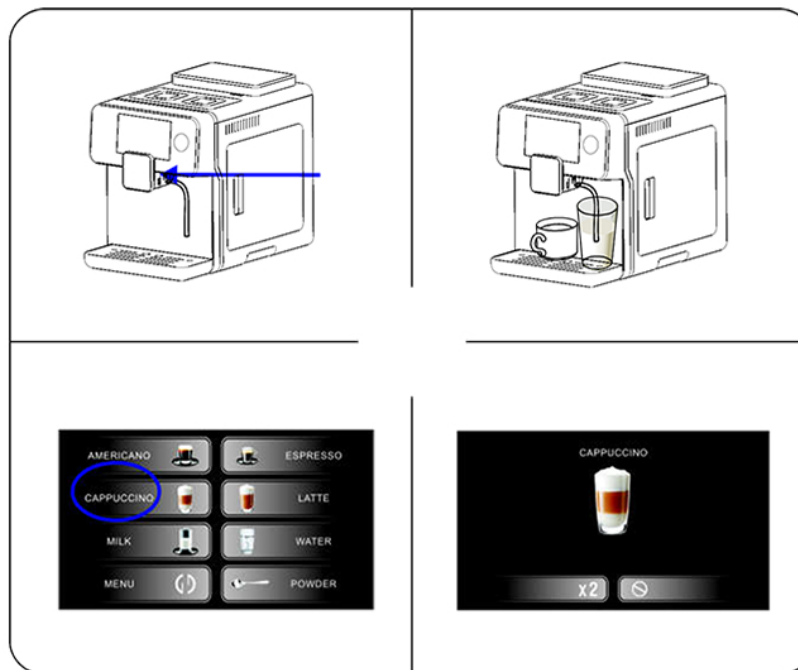


PRÉPARER UN CAFÉ LATTE

1. Insérez le moussEUR de lait dans la machine
2. Placez le tuyau de lait dans le lait
3. Appuyez sur l'icône Latte, la machine va commencer à faire un café Latte. Appuyez sur l'icône X2 lorsqu'elle s'affiche si vous avez besoin d'une deuxième tasse. La machine commencera à faire une deuxième tasse dès que la première sera terminée
4. Si vous voulez moins de lait que votre montant prédéfini, vous pouvez appuyer sur l'icône d'annulation pour arrêter la distribution de lait.

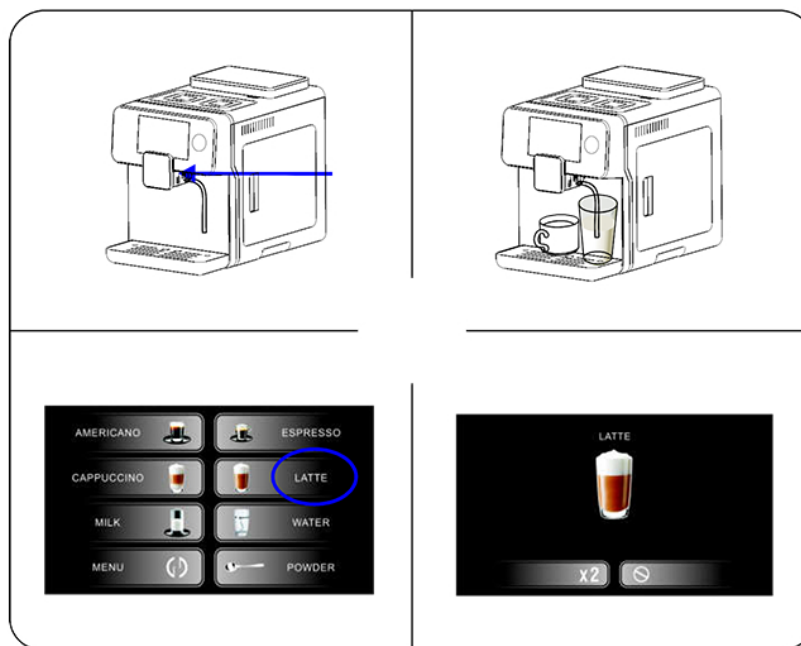


PRÉPARER DU LAIT CHAUD/MOUSSE DE LAIT

1. Placez la tasse sous le bec de distribution
2. Appuyez sur l'icône de Lait, la machine va commencer à distribuer du lait chaud
3. Une fois que vous avez la quantité désirée de lait chaud, appuyez sur l'icône d'annulation pour arrêter

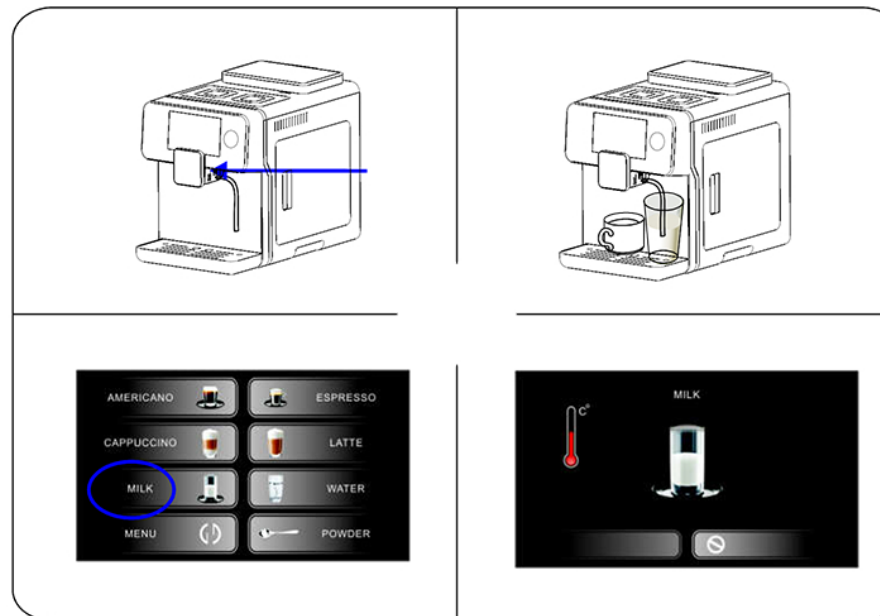



PRÉPARER DE L'EAU CHAUDE

1. Placez la tasse sous le bec de distribution
2. Appuyez sur l'icône de l'eau chaude, la machine va commencer à disperser l'eau chaude
3. Une fois que vous avez la quantité souhaitée de l'eau chaude, appuyez sur l'icône pour arrêter

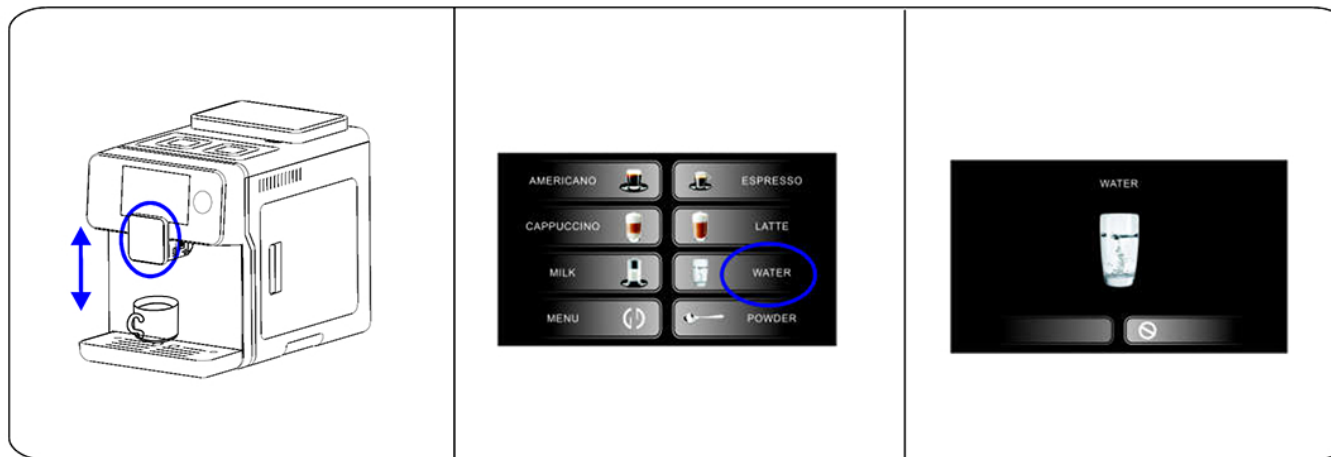


PRÉPARER À L'AIDE DE CAFÉ EN POUDRE

1. Touche icône de poudre
2. Ajouter de la poudre
3. Sélectionnez votre style de café

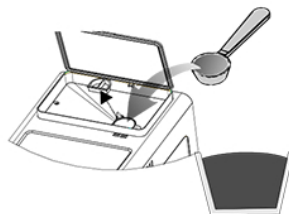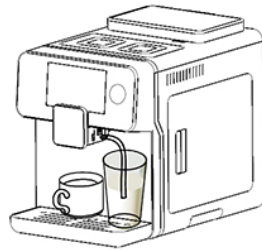


CONTRÔLE DE LA MOUSSE DE LAIT

- Ouvrez la porte de gauche et vous pouvez voir le contrôle de la mousse de lait.
- La qualité de la mousse de lait dépend du lait que vous utilisez et de la température du lait.
- Pour augmenter la quantité de mousse, tournez le contrôle de la buse au lait dans le sens inverse des aiguilles.
- Pour diminuer la quantité de mousse, le contrôle de la buse du lait dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Assurez-vous de nettoyer l'appareil de la mousse de lait après utilisation pour éviter tout blocage.

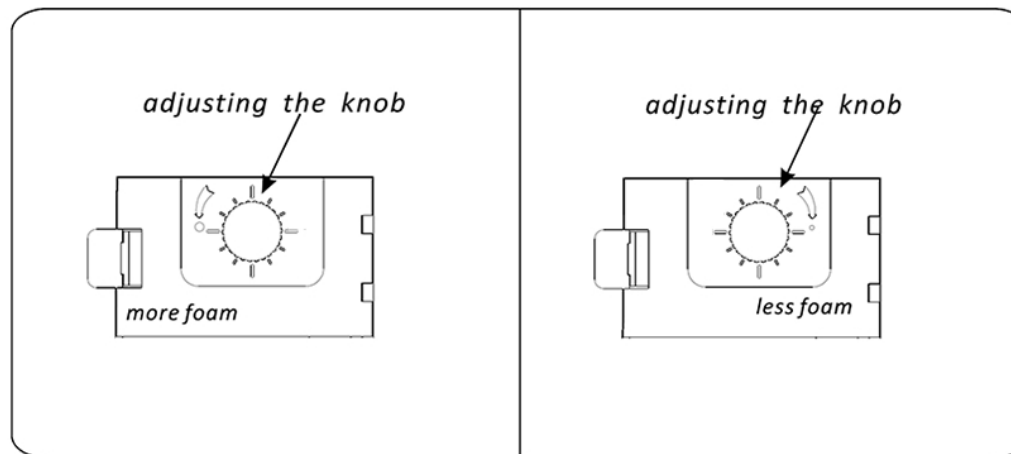

RÉGLAGE DU MOULIN À CAFÉ


- Le bouton de réglage du moulin à café, qui est placé à l'intérieur du réservoir de grains de café, ne doit être tourné que lorsque le moulin est en service.
- Ne mettez pas d'autre matériel que les grains de café dans le réservoir. Ne pas verser du terre et/ou du café instantané dans le réservoir de grain.
- Ne jamais utiliser de grains de café qui ont été stockés dans un congélateur.
- Lorsque vous faites un café, si le flux du café est très lent (la poudre est trop fine), appuyez sur et tournez la touche de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler le broyeur dans un réglage grossier.
- Lorsque vous faites un café, si le flux du café est très rapide et de couleur très légère (la poudre est trop grossière), appuyez sur le bouton de réglage, dans le sens anti-horaire pour ajuster le broyeur à un réglage fin.

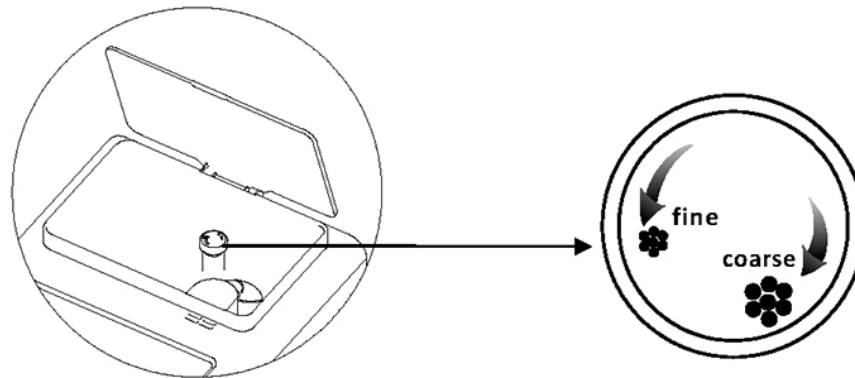

NETTOYAGE JOURNALIER DU MOUSSEUR DE LAIT

1. *Insérez le mousser de lait dans la machine*
2. *Placer le tuyau de lait dans une tasse d'eau et placer une autre tasse sous le distributeur de lait*
3. *Appuyez sur l'icône LAIT, pour commencer le nettoyage*
4. *Enfin, vider le réservoir et répétez les étapes précédentes jusqu'à ce que le tuyau a été évacuée et complètement nettoyé de tout vieux lait*


Avertissement: *S'assurer que ce processus de nettoyage est effectué à la fin de chaque période d'utilisation.*

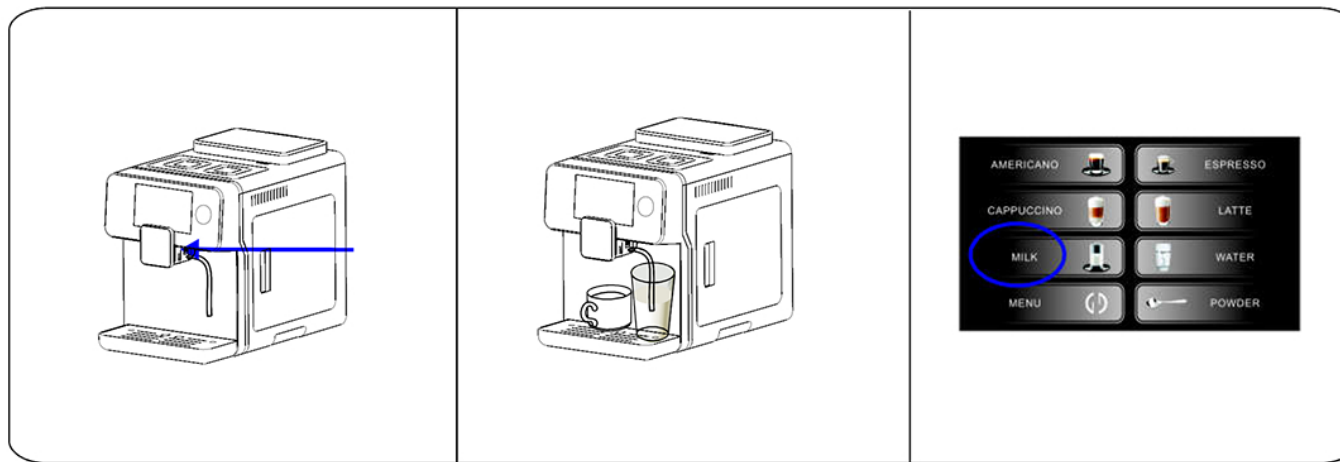

NETTOYAGE JOURNALIER RAPIDE DU MOUSSEUR DE LAIT 1

1. *Pressez les deux côtés du mousser de lait et tirez du bec distributeur*
2. *Démontez le mousser de lait et lavez-le dans de l'eau chaude*
3. *Insérez la brosse de nettoyage de tuyau à 2-3 cm pour dégager les deux trous derrière le mousser de lait*
4. *Assemblez le mousser de lait et réinsérez le dans la machine*


Avertissement: la machine vous avertira lorsque ceci doit être fait.

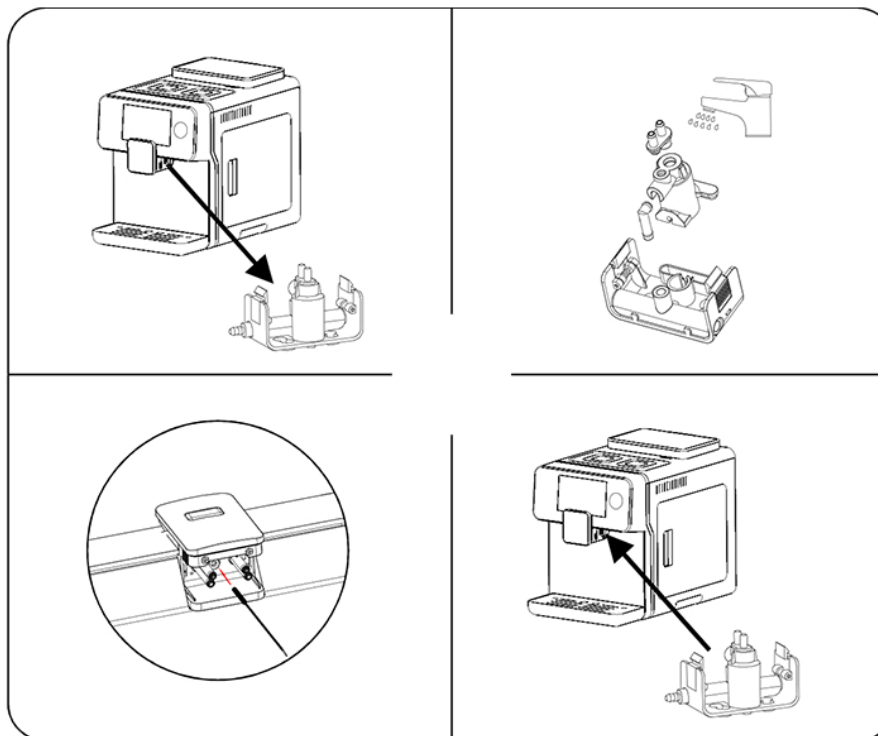

NETTOYAGE JOURNALIER RAPIDE DU MOUSSEUR DE LAIT 2


1. Appuyez sur OK lorsque l'afficheur indique «nettoyage du système de lait» après le fonctionnement du système de lait
2. Placez le tube de lait comme encadré dans l'image 2 ci-dessous
3. Appuyez sur OK pour démarrer le nettoyage automatique du système de lait
4. Assemblez le mousser de lait et réinsérez le dans la machine

Avertissement: Durant le processus, de l'eau chaude et de la vapeur seront émises à l'extrémité du tube et du bec de distribution

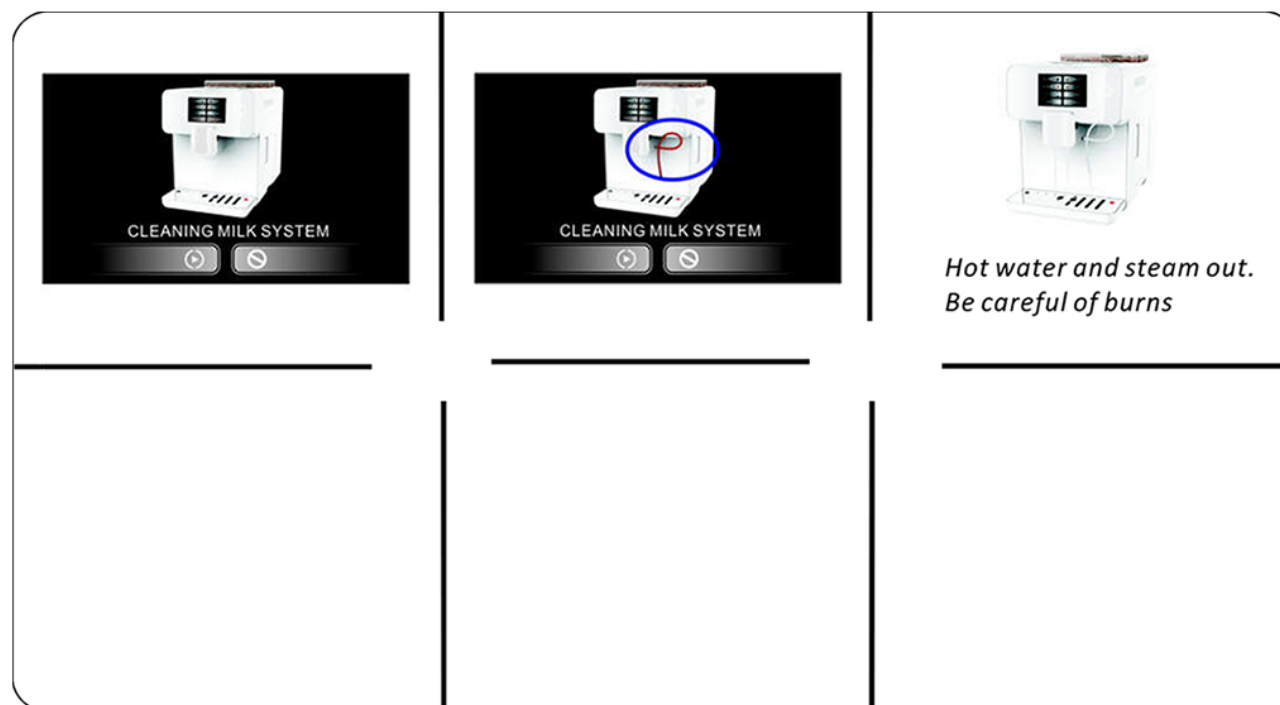

NETTOYAGE DE L'UNITÉ D'INFUSION

1. Ouvrez la porte latérale droite
2. Retirer le bac de déchets
3. Retirer l'unité d'infusion et rincer à l'eau tiède
4. Réinsérer l'unité d'infusion. Soyez attentif, vous entendrez un click lorsqu'elle sera bien en place.

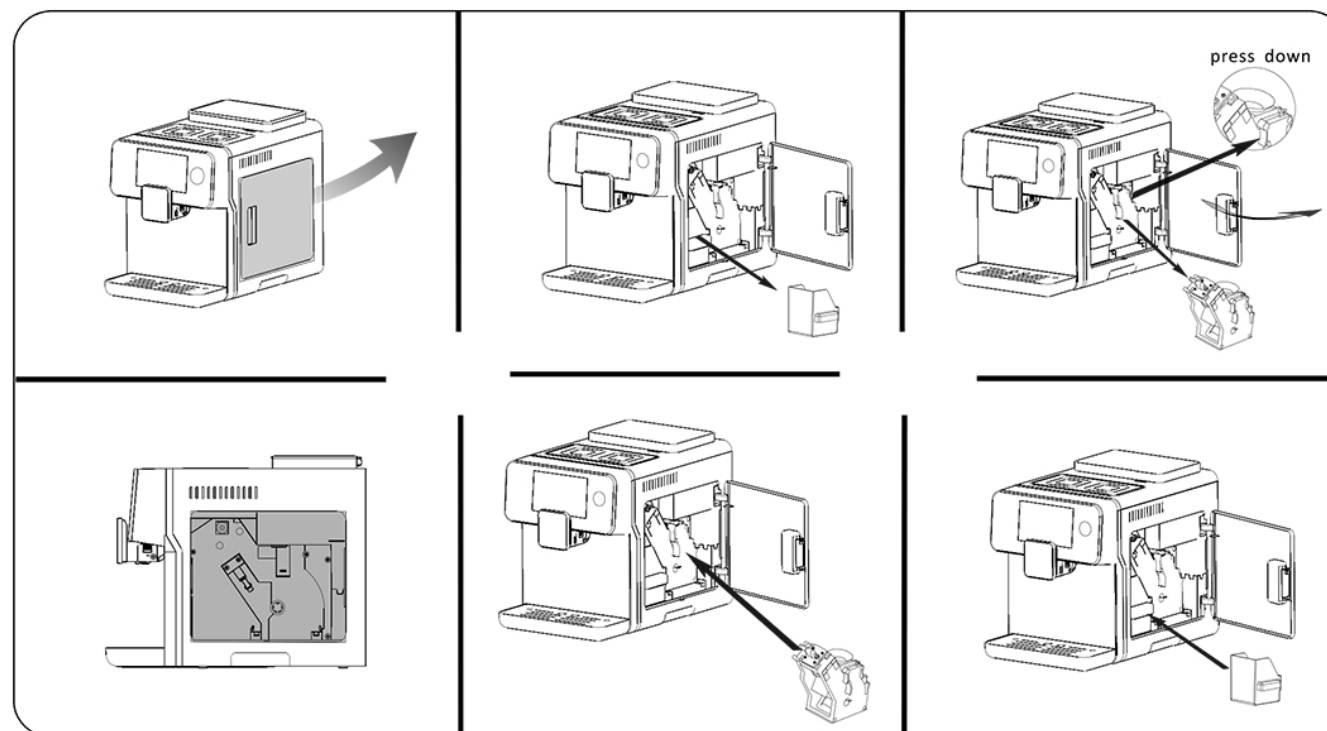

MENU PERSONNALISATION ET MAINTENANCE



1. Appuyez sur l'icône Menu

2. Paramétrage du café



a. Réglages pour café Américano: la machine dispersera d'abord le café puis l'eau chaude. (Pour réduire la quantité de caféine). Vous pouvez ajuster le débit du café espresso, la température, la quantité de grain et le débit d'eau chaude. Une fois que vous avez programmé votre préférence, appuyez sur sortir pour enregistrer vos nouveaux paramètres.




b. Réglages pour Espresso: Vous pouvez choisir le flux du café espresso, la température du café, la quantité de grains de café, basse pression ou haute pression (la pression basse et haute sont les fonctions de la pompe). Afin d'obtenir une tasse de café aromatique, il est recommandé d'utiliser une pression élevée. Si vous avez programmé votre préférence, appuyez sur l'icône de sortie pour enregistrer vos nouveaux paramètres.



- c. Réglages pour Cappuccino: Vous pouvez choisir le flux du café espresso, la température, la quantité de grains de café et la quantité de temps nécessaire pour écouler le lait. Une fois que vous avez programmé votre préférence, appuyez sur l'icône de sortie pour mémoriser vos nouveaux paramètres.
- d. Réglages pour café Latté: vous pouvez choisir le flux du café espresso, la température, la quantité de grains de café et le temps de mousser le lait. Une fois que vous avez programmé votre préférence, appuyez sur l'icône de sortie pour mémoriser vos nouveaux paramètres.

3. Détartrage

- a. Verser la solution de détartrage
- b. Remplir le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche (ajouter la poudre de détartrage dans le réservoir d'eau)
- c. Appuyez sur l'icône de nettoyage, puis sur l'icône de détartrage pour démarrer le détartrage
- d. La solution de détartrage sera distribuée aux intervalles
- e. La machine conclura le cycle une fois que le réservoir est vide
- f. Retirer le réservoir d'eau et le remplir d'eau fraîche.
- g. La machine va maintenant commencer le cycle de rinçage
- h. Une fois que la machine a terminé le cycle de rinçage, elle revient en mode veille

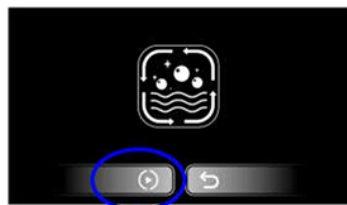





RINÇAGE


1. Entrez dans le Menu
2. Appuyez sur Nettoyer
3. Appuyez sur l'icône Rincer pour commencer le processus de rinçage.
4. Une fois le cycle de rinçage terminé la machine reviendra en mode veille.





NETTOYAGE DE L'INFUSSEUR


1. Entrez dans le Menu
2. Appuyez sur Nettoyer
3. Appuyez sur Rinse pour commencer le processus de nettoyage.
4. Appuyez sur Play pour rincer l'infuseur.
5. Ajouter une tablette propre dans le brasseur par l'entonnoir.
6. Appuyez sur Play pour commencer le nettoyage de l'infuseur.
7. Une fois le cycle de rinçage terminé la machine reviendra en mode veille.

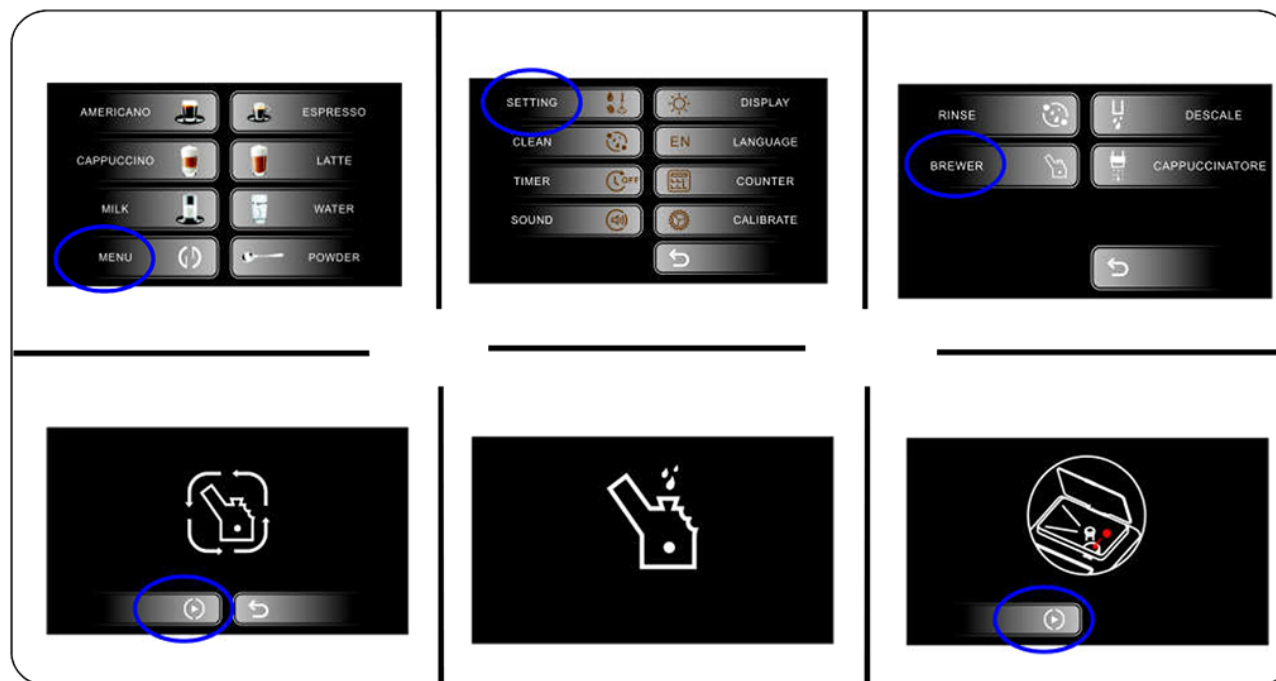



NETTOYAGE DU CAPPUCCINATORE

1. Entrez dans le Menu
2. Appuyez sur Nettoyer
3. Placez le tube de lait comme encerclé dans l'image 4 ci-dessous.
4. Appuyez sur OK pour démarrer le nettoyage automatique du système.
7. Une fois le cycle de rinçage terminé la machine reviendra en mode veille.

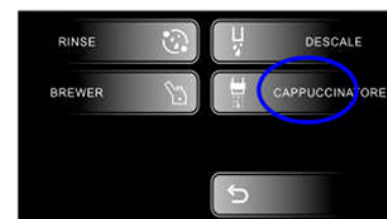

Hot water and steam out.
Be careful of burns



4. Réglage de mise en veille

- Vous pouvez choisir 0.5h, 1h, 1.5h..... 24h.



5. Paramètres de Voix/Silence

- Appuyez sur l'icône de paramètres audio, pour activer ou désactiver le son



6. Réglage du contraste de l'écran

- Appuyez sur l'icône économiseur d'énergie: vous pouvez sélectionner le mode d'économie d'énergie, mode semi-économie et mode standard. Après 60 secondes de non utilisation, la luminosité de l'écran va changer en fonction de votre choix de réglage. Vous pouvez choisir: Économie d'énergie complète = Ecran hors tension, économie partiel = Ecran sombre ou Standard = écran lumineux



7. Réglage de linguistique

- Vous pouvez choisir les langues préférées, ou simplement utiliser les icônes.



8. Voir toutes les tasses de café préparés

- Vous pouvez voir le nombre de différentes variétés de café que vous avez faites avec votre machine.

9. Étalonner les réglages

- Cette fonction ne doit être utilisée que par des techniciens agréés ou avec des instructions explicites fournies par des revendeurs agréés ou des techniciens de réparation.

SIGNAUX D'AVERTISSEMENT



1. *Remplissez le réservoir d'eau.*

2. *Ajouter les grains au réservoir de grains.*

3. *Bac d'égouttage manquant, insérez correctement le bac d'égouttage.*

4. *Absence de bac à marc de café, insérez correctement le bac à marc de café.*



5. L'infuseur manquant, l'infuseur doit être inséré dans la machine.

6. Videz le bac à marc de café (il est plein de café usés).

7. Porte droite ouverte, fermez la porte.

8. Réservoir d'eau n'est pas inséré correctement, fixez-le à la bonne position.

DÉPANNAGE

- *En cas de défaillance, la plupart peuvent être résolus en détartrant à fond et en veillant à ce que tous les processus de nettoyage ont été effectués. Ceci est particulièrement vrai pour tout problème qui pouvant surgir en ce qui concerne la distribution de lait. Veuillez-vous assurer que le « NETTOYAGE JOURNALIER RAPIDE DU MOUSSEUR DE LAIT 1 » effectué régulièrement et est répété au besoin.*
- *Il est recommandé de détartrer sur une base mensuelle, car non seulement cela protège votre machine contre l'accumulation de calcaire qui pourrait l'endommager (en particulier dans les zones d'eau dure), mais il nettoiera complètement le système interne de canalisation du lait.*
- *Si vous constatez un défaut mécanique sur la machine, vous pouvez contacter votre revendeur ou concessionnaire agréé pour résoudre votre problème.*
- *Si le problème persiste, seuls les fabricants, les techniciens de concessionnaires ou de vendeurs agréés peuvent réparer la machine.*
- *Les fabricants n'assumeront aucune responsabilité pour les dommages ou les dysfonctionnements causés à la machine à café par les clients qui n'ont pas respecté les instructions d'utilisation et l'entretien général de base de leur machine à café.*
- *Si la machine à café est défectueuse, débranchez immédiatement le câble d'alimentation et contactez votre point de vente ou un centre de service désigné pour les réparations.*

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

CENTRE DE SERVICE AGRÉÉ

Contactez notre équipe d'experts pour le support et service.


Ou faite une demande de support en ligne et nous vous redirigerons à un expert:

Avant d'appeler, veuillez avoir votre:

NUMÉRO DE SÉRIE: _____ - _____

NO DE FACTURATION: _____

DATE D'ACHAT: _____ / _____ / _____

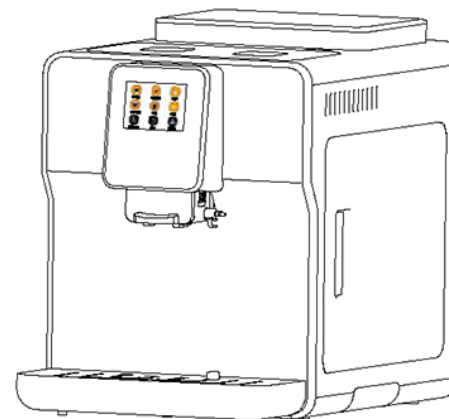

ROSATO
fully automatic coffee machine



INFO

T: 514 • 271 • 8968

F: 514 • 271 • 2720

E: contact@rbespresso.ca



ATELIER

915, Jarry E.

Montreal, Qc, Canada

h2p 1w7